

waQtuna adalah jam digital yang bertransformasi menjadi jam multifungsi tidak hanya sebagai jam digital biasa, tetapi juga jam digital untuk pengingat waktu sholat, menampilkan jadwal sholat di seluruh kota di dunia, menampilkan tanggal masehi dan hijriah, dan bisa juga hanya sebagai teks berjalan yang berguna untuk informasi


www.waQtuna.com

Manual Book
waQtuna
TRANSFORMASI JAM DIGITAL

Settingan berhasil di ubah

Pilih kembali untuk kembali ke pengaturan

Pilih selesai untuk mengakhiri mode pengaturan



Halaman ini tampil setelah kita melakukan klik tombol **Simpan** dan **Kembali** yang dilakukan pada setiap halaman sebelumnya

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Deskripsi	2
Pengaturan Awal	3
Layout Menu Awal.....	4
Atur Tanggal dan Jam	5
Atur Nama Teks Berjalan	6
Atur Audio	7
Atur Kota	8
Atur Kota (Kota Lainnya)	9
Atur Tampilan	10
Atur UbahTampilan	11
Atur Waktu	12
Atur Waktu (Waktu Hisab)	13
Atur waktu (Waktu Adzan Subuh)	14
Atur Waktu (Waktu Mundur Adzan)	15
Layout Menu Kembali / Selesai	16

waQtuna adalah jam digital yang bertransformasi menjadi jam multifungsi tidak hanya sebagai jam digital biasa, tetapi juga jam digital untuk pengingat waktu sholat, menampilkan jadwal sholat di seluruh kota di dunia, menampilkan tanggal masehi / hijriah dan bisa juga hanya sebagai teks berjalan yang berguna untuk informasi

waQtuna menggunakan aplikasi khusus yang terhubung dengan wifi/internet (IOT) yang dikontrol dengan menggunakan perangkat HP/laptop/PC

Ada 3 (tiga) type **waQtuna** yaitu:

1. Tanpa menggunakan baterai dan tanpa wadah tempat alat tulis
2. Menggunakan baterai dan tanpa wadah tempat alat tulis
3. Menggunakan baterai yang dilengkapi wadah tempat alat tulis

Tampilan Menu

Pengaturan Waktu

Abur Waktu Mundur Adzan

Ubah waktu Mundur Sebelum Adzan

Jika halaman tidak tampil secara penuh silahkan refresh halaman ini

Pilih Waktu Mundur

Pilih Waktu Mundur

1 menit

10 menit

20 menit

30 menit

Adanya tampilan pemberitahuan **30 menit, 20 menit, 10 menit** atau **1 menit** sebelum adzan pada sholat 5 (lima) waktu dan diikuti dengan waktu mundur

Setelah pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Pengaturan Waktu

Atur Waktu Adzan Subuh

Ubah waktu adzan subuh

Jika halaman tidak tampil secara penuh silahkan refresh halaman ini

0 menit

0 menit

+8 menit

Saat waktu subuh (saat adzan), ada 2 (dua) pilihan yaitu: **0 menit** atau **+8 menit**

Setelah pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Pengaturan Awal

Untuk setting-an awal, yaitu: Hidupkan jam , pilih nama wifi **waQtuna** pada HP/laptop/PC Anda dan pastikan wifinya sudah aktif

Ketikkan **no. IP** (lihat stiker di bawah jam) pada browser Chrome (recommended), contoh: 192.168.4.1



waQtuna

Untuk masuk ke mode pengaturan silahkan klik button **SETUP** di bawah ini

SETUP

Maka akan muncul tampilan seperti diatas, kemudian klik tombol **Setup**

Jika menu tidak tampil secara penuh
silahkan refresh halaman ini

klik salah satu button di bawah ini
jika sudah melakukan pengaturan
silahkan tekan kembali tombol 'keluar
dari pengaturan'

Keluar dari pengaturan

→ Keluar dan kembali ke
halaman Setup

Atur Tanggal dan Jam

→ Pengaturan tanggal dan
jam

Atur nama teks berjalan

→ Pengaturan teks
berjalan

Atur audio

→ Pengaturan suara Buzzer

Atur Kota

→ Pengaturan lokasi kota,
untuk menentukan
waktu sholat dilokasi
tersebut

Atur Tampilan

→ Pengaturan tampilan di
jam **waQtuna**

Pengaturan Waktu

→ Pengaturan waktu hisab,
adzan subuh dan waktu
mundur sebelum adzan

Pengaturan Waktu

Atur Waktu Hisab

Ubah waktu Hisab

Jika halaman tidak tampil secara
penuh silahkan refresh halaman ini

0 Derajat

0 Derajat

3 Derajat

Batas minimal hilal yang memungkinkan untuk dilihat, ada 2 (dua) pilihan, yaitu: **0 derajat** dan **3 derajat**. Hal ini menentukan dimulainya awal bulan-bulan hijriah

Setelah pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Pengaturan Waktu

Pengaturan Waktu

Jika menu tidak tampil secara penuh
silahkan refresh halaman ini

Kembali

Atur Waktu Hisab

Atur Waktu Adzan Subuh

Atur Waktu Mundur Adzan

Tampilan Menu

Atur Tanggal dan Jam

Ubah Tanggal dan Jam


Ubah Tanggal dan Jam

Jika halaman tidak tampil secara
penuh silahkan refresh halaman ini

Jika halaman tidak tampil secara
penuh silahkan refresh halaman ini

Format tanggal 2017-03-20

Format tanggal 2017-03-20

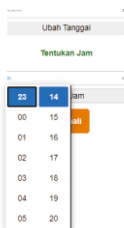

Klik untuk memunculkan
pop up kalender dan jam

Setelah dilakukan
pengaturan, klik tombol
Ubah Tanggal atau **Ubah
Jam** sesuai data yang akan
dirubah atau diedit

Kemudian klik tombol
Kembali

Tampilan Menu

Atur nama teks berjalan

Ubah teks berjalan

Jika halaman tidak tampil secara penuh
silahkan refresh halaman ini

Tes Running Teks ← Ketik dikolom ini

Simpan

Kembali

Kolom yang diisi hanya untuk huruf saja, dan tak terbatas untuk jumlahnya

Setelah pengisian selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Atur Tampilan

Ubah Tampilan Jam

Ubah Tampilan Jam

Jika halaman tidak tampil secara penuh
silahkan refresh halaman ini

Jika halaman tidak tampil secara penuh
silahkan refresh halaman ini

Silahkan pilih mode display sesuai
keterangan berikut

Tampilan Jam Custom

- Tanggal Masehi
- Tanggal Hijriah
- Jadwal Sholat
- Alarm Sholat
- Suhu
- Teks Berjalan

Simpan

Kembali

Silahkan pilih mode display sesuai
keterangan berikut

Tampilan Teks Berjalan

Simpan

Kembali

Tampilan Jam Custom yaitu pilihannya (di centang) yaitu: **Tanggal Masehi**, **Tanggal Hijriah**, **Jadwal Sholat**, **Alarm Sholat**, **Suhu** dan **Teks Berjalan**, yang semua tampilan tersebut akan diawali dengan tampilan waktu (jam dan menit) dengan durasi 60 detik

Tampilan Teks Berjalan, yaitu hanya menampilkan teks berjalan saja secara *looping*, tanpa ada tampilan waktu (jam dan menit)

Setelah pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Atur Tampilan

Ubah Tampilan Jam

Jika halaman tidak tampil secara penuh silahkan refresh halaman ini

Silahkan pilih mode display sesuai keterangan berikut

Pilih mode

Pilih mode

Tampilan Jam Custom

Tampilan Teks Berjalan

Pada halaman ini berisi pilihan mode yang tampil di jam **waQtuna**, ada 2 (dua) tampilan mode yaitu: **Tampilan Jam Custom** dan **Tampilan Teks Berjalan**

Tampilan Menu

Atur audio

Ubah Audio

Jika halaman tidak tampil secara penuh silahkan refresh halaman ini

pilihan

pilihan

berbunyi

hening

Pilihan **Berbunyi** maka ada suara bip dari *Buzzer* saat sebelum dan waktu adzan, sedangkan **Hening** maka tidak ada suara bip dari *Buzzer* saat sebelum dan waktu adzan

Setelah pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Atur Kota

Pilih sesuai kota anda untuk menyesuaikan waktu shalat

Jika halaman tidak tampil secara penuh silahkan refresh halaman ini



Silahkan pilih kota ditempat Anda berada, kemudian klik tombol **Simpan** dan **Kembali**

Tampilan Menu

Atur Kota

Kota Lainnya

Masukkan Latitude dan Longitude kota anda

untuk data Latitude dan Longitude silahkan liat buku panduan waQtuna

Latitude
Longitude
GMT +7
Simpan
Kembali

Apabila dalam daftar Pilih Kota tersebut tidak terdapat kota Anda, maka klik tombol **Kota Lainnya**

Pada tampilan Kota Lainnya ini, dengan cara mengisikan kolom *Latitude* dan *Longitude* sesuai nama kota Anda yang tidak termasuk dalam list kota pilihan sebelumnya.

Untuk menentukan *Latitude* dan *Longitude* bisa dilihat di internet, misal contoh Bali, pengisian Latitude:-8,13 dan Longitude: 115,6, kemudian terakhir pilih GMT+8 (waktu Bali adalah WITA)

Setelah pengisian dan pemilihan selesai klik tombol **Simpan** dan **Kembali**